


## Embout réversible à dénudage

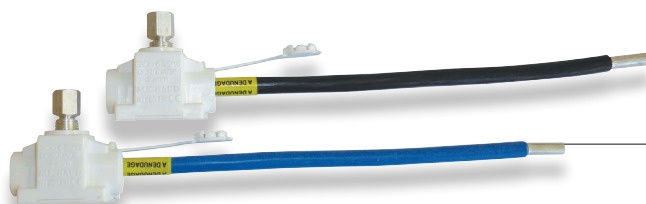

**Fouet 16²**



**Fouet 25²**

### utilisation

Ces embouts s'utilisent pour le raccordement des câbles arrivées aux bornes de l'appareillage (coupe-circuit, compteurs électroniques...). Ils s'installent sur des conducteurs cuivre ou aluminium à âme câblée.

### description

- La connexion de l'embout peut se faire dans deux directions opposées, ce qui permet de s'affranchir de boucles encombrantes dans le cas d'une arrivée du câble d'alimentation par le haut.
- L'encombrement minimum permet de loger facilement les embouts derrière le tableau, notamment dans le cas des panneaux de contrôle de très faible profondeur.
- Notation normative de l'embout :

EBCD : Embout de Branchement  
Connecteur à Dénudage

Section maxi du  
conducteur arrivée

**EBCD 35-16**

Section du fouet (16 ou 25)

Capot permettant à  
l'opérateur de s'assurer de la  
bonne introduction du câble raccordé


Capuchon rendant les parties actives  
inaccessibles après le montage

Vis tête fusible

Fouet cuivre souple  
phase noire, neutre bleu

Douille ronde cuivre  
étamé  
sertie en usine


Lopin étamé

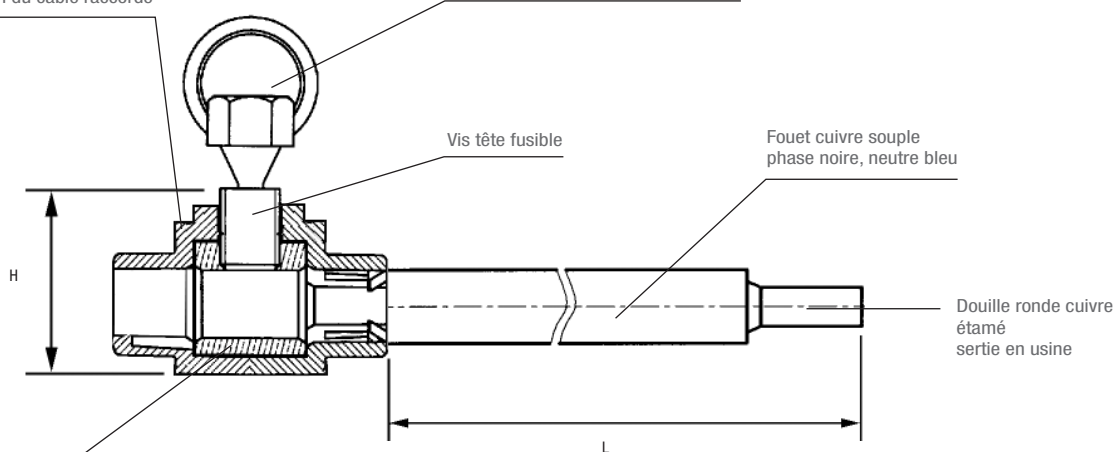


## mise en œuvre

- Dénuder le conducteur à raccorder suivant la longueur indiquée sur l'embout réversible.
- Introduire le conducteur à fond dans l'embout réversible du côté choisi, pour faciliter le câblage.
- Vérifier que le conducteur soit bien insérer jusqu'en butée.
- Serrer avec une clé 6 pans de 10 jusqu'à rupture de la tête fusible en tenant le boîtier à la main.
- Reconstituer la protection en clipsant le cache vis souple.

L'embout réversible peut, soit rester flottant, soit être fixé par une vis de diamètre 4.

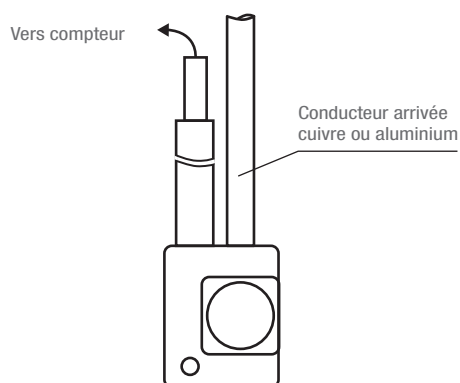

**Arrivée du câble  
d'alimentation par le haut**

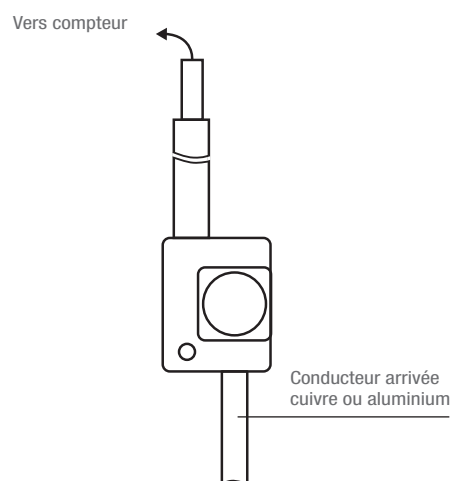

**Arrivée du câble  
d'alimentation par le bas**

## références

| Code                      | Désignation                  | Nomenclature<br>Enedis | Longueur hors<br>boîtier : L | Hauteur du<br>boîtier : H | Capacité<br>normative | Capacité<br>réelle | Unité<br>de vente |
|---------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
| SECTION DU FOUET : 16 mm² |                              |                        |                              |                           |                       |                    |                   |
| HB001                     | TROUSSE 2 EBCD 35-16 (1N+1B) | 67 26 055              | 185 mm                       | 29 mm                     | 10² - 35²             | 6² - 35²           | 1                 |
| HB002                     | TROUSSE 4 EBCD 35-16 (3N+1B) | 67 26 063              |                              |                           |                       |                    | 1                 |
| SECTION DU FOUET : 25 mm² |                              |                        |                              |                           |                       |                    |                   |
| P620                      | TROUSSE 2 EBCD 35-25 (1N+1B) | 67 26 085              | 185 mm                       | 23 mm                     | 10² - 35²             | 6² - 35²           | 1                 |
| P621                      | TROUSSE 4 EBCD 35-25 (3N+1B) | 67 26 086              |                              |                           |                       |                    | 1                 |